

Betjening af SPC Alarm

Ved fejlalarm:

Kontakt omgående kontrolcentralen på tlf.:

70 266 269

Oplys jeres installationsnummer og afmeld med jeres kodeord.

Ved teknisk fejl:


Såfremt at der er teknisk fejl, så kontakt døgnvagten ved Almsten Sikring på tlf.:

70 252 251



LED symboler på tastatur

Nr.	Symbol	Farve	Status	Beskrivelse
1	Information	Blå	Slukket Tændt Blinker	-Anlægget kan tilkobles. -Anlægget kan ikke tilkoble, og det er muligt at isolere fejlen. -Anlægget kan ikke tilkoble, og det er ikke muligt at isolere fejlen.
		Orange	Blinker	-Teknikermode er tilsluttet.
2	Bruger	Grøn	Slukket Tændt Blinker	-Tildelte områder er tilkoblet. -Tildelte områder er frakoblet. -Områder er deltilkoblet.
3	Alarm	Rød	Slukket Tændt	-Ingen alarmer. -Alarmer.
4	Advarsel	Orange	Slukket Blinker	-Ingen fejl. -Fejl på anlægget.
5	Forsyning	Grøn	Slukket Tændt Blinker	-Fejl i kommunikationen til enheder. -Anlæg ok. -Fejl i 230 volt tilslutning.

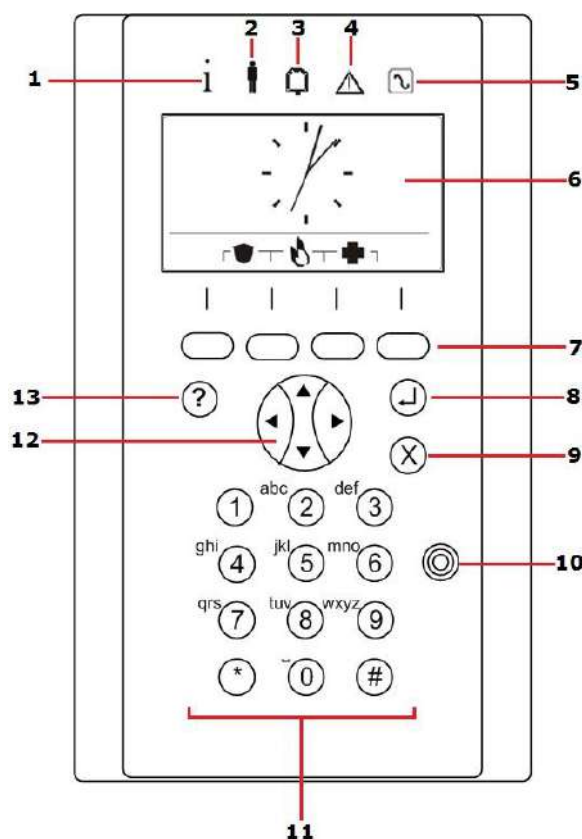

Display og tast funktion

Nr.	Navn	Beskrivelse
6	LCD Display	Tastaturet vises alle alarm og advarselsbeskeder, og giver en visuel grænseflade til systemet.
7	Funktionstaster	
8	Enter tast	Bekræftelse af valg
9	Tilbage tast	Går tilbage i menuen. Nulstiller buzzere, sirene og alarmer i hukommelsen.
10	Briklæser	Område for læsning af brik eller kort (option)
11	Taster	Alfanumeriske taster
12	Navigationstast	Navigation gennem menuer og til at rulle igennem advarselsmeddelelser.
13	Informations tast	Display information

Symboler i display ved log ind

	Frakoblet
	Fuld tilkoblet
	Deltilkoblet
	Fejl i området

Log ind på tastatur

Indtast pinkode eller brik

Log ud af tastatur

Tryk (X) indtil at dato og ur vises i display

Frakobling af anlæg

Udfør **Log ind på tastatur**
Første område frakobles

Ved frakobling af flere områder, udføres **Log ind på tastatur** igen
Vælg alle områder, eller et område af gangen via piltasterne, og afslut med

Tilkobling af anlæg

Udfør **Log ind på tastatur**
Vælg alle områder, eller et område af gangen via piltasterne, og afslut med

OBS: Vises der et **i** er der en eller flere alarmpunkter som skal rettes før en tilkobling.

Vises der et er der en alarm, og skal afstilles før en tilkobling

Afstilling af en alarm

Udfør **Log ind på tastatur**
Tryk på funktionstasten under det blinkende symbol og afslut med enter

OBS: Hvis der et vises ! så er alarmpunktet stadig aktiv eller åben, og den kan ikke afstilles.

Fejl på alarmpunkt

Udfør **Log ind på tastatur**
Tryk på funktionstasten under symbolet **i**
Se listen med alarmer via piltasterne

Menupunkter

Udfør **Log ind på tastatur**
Start menu med piltasten til højre

Skift mellem menupunkterne med piltasterne op/ned, vælg menu med enter

OBS: Visse ændringer foretages med #